



Руководство по
эксплуатации

РУ

Приложение

Контроллеры заряда SmartSolar

MPPT 150/45-Tr

MPPT 150/60-Tr

MPPT 150/70-Tr

MPPT 150/45-MC4

MPPT 150/60-MC4

MPPT 150/70-MC4

MPPT 150/85-Tr

MPPT 150/100-Tr

MPPT 150/85-MC4

MPPT 150/100-MC4

MPPT 250/60-Tr

MPPT 250/60-MC4

1. Общее описание

Встроенный Bluetooth Smart: приставка не нужна

Беспроводное решение для настройки, мониторинга и обновления контроллера с помощью смартфонов Apple и Android, планшетов и других устройств.

Порт VE.Direct

Для проводного подключения к панели Color Control, Venus GX, ПК или другим устройствам.

Внешний вкл/выкл вход

Управление вкл/выкл при помощи VE.Bus BMS при заряде литий-ионных батарей.

Программируемое реле

Можно запрограммировать (в том числе через смартфон) на срабатывание после сигнализации или иных событий.

Опционально: подключаемый ЖКИ-экран

Просто снимите резиновую заглушку, закрывающую разъем спереди контроллера, и подключите экран.

Ультра-быстрое отслеживание пиковых мощностей (MPPT)

В условиях облачности, когда интенсивность света постоянно меняется, контроллер MPPT позволит повысить получение энергии на 30% по сравнению с контроллерами заряда PWM и на 10% по сравнению с медленными контроллерами MPPT.

Улучшенное отслеживание пиковых мощностей в условиях частичной затененности

В случае частичной затененности на кривой питающего напряжения могут присутствовать две или более точек пиковой мощности.

Обычные контроллеры MPPT закрепляются на ближайшей точке пиковой мощности, которая может не являться оптимальной ТПМ.

Инновационный алгоритм устройства SmartSolar позволит всегда получать максимальное количество энергии, закрепляясь на оптимальной ТПМ.

Высочайшая эффективность преобразования

Отсутствие охлаждающего вентилятора. Максимальная эффективность превышает 98%. Полный выходной ток при температуре до 40°C (104°F).

Всесторонняя электронная защита

Задержка от перегрева и понижения мощности в условиях высокой температуры.

Задержка системы PV от подключения с обратной полярностью.

Датчик внутренней температуры

Компенсирует температуру при напряжении абсорбционного и плавающего заряда.

Автоматическое определение напряжения батареи

Контроллер автоматически настроит себя на напряжение системы 12 В, 24 В или 48 В **один раз**. Если в дальнейшем требуется иное системное напряжение, его необходимо изменить вручную, например, с помощью приложения Bluetooth или опционального ЖКИ-экрана. Таким же образом настройка требуется для системы на 36 В.

Гибкий алгоритм заряда

Полностью программируемый алгоритм заряда, а также восемь запрограммированных алгоритмов, которые можно выбирать поворотным переключателем.

Адаптивный трехстадийный заряд

Контроллер заряда SmartSolar MPPT осуществляет процесс заряда в трех стадиях: Интенсивный заряд - Абсорбционный заряд - Плавающий заряд. Регулярный выравнивающий заряд также можно запрограммировать: см. раздел 3.8 данного руководства.

Интенсивный

Во время этой стадии контроллер подает максимальный зарядный ток для быстрой перезарядки батарей.

Абсорбционный

Когда напряжение батареи достигает установленного значения абсорбционного напряжения, контроллер переключает устройство на режим постоянного напряжения.

Если аккумулятор разряжается незначительно, будет выбрано короткое время абсорбции с целью предотвратить перегрузку аккумулятора. После значительного разряда время абсорбции будет автоматически увеличено, чтобы обеспечить гарантированное полное восстановление заряда. Кроме того, время абсорбции также истекает, когда зарядный ток снижается до значения менее 2 А.

Плавающий

В течение этой стадии на батарею подается плавающее напряжение для поддержания уровня полного заряда.

Когда напряжение батареи снижается ниже уровня плавающего напряжения, в течение 1 минуты будет инициирован новый цикл заряда.

Выравнивающий

См. раздел 3.10.


Конфигурирование и мониторинг

- Встроенный Bluetooth Smart: беспроводное решение для настройки, мониторинга и обновления контроллера с помощью смартфонов Apple и Android, планшетов и других устройств.
- Используйте кабель VE.Direct на USB (ASS030530000) для подключения к ПК, смартфону на Android и поодержкой USB On-The-Go (требуется дополнительный кабель USB OTG).
- Используйте кабель VE.Direct на VE.Direct для подключения к MPPT Control, Color Control или Venus GX.

Некоторые параметры можно настроить через приложение VictronConnect.

Приложение VictronConnect доступно для скачивания по ссылке:
<http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/>

Воспользуйтесь руководством – VictronConnect - Контроллеры заряда MPPT от солнечной энергии – для максимального использования возможностей приложения VictronConnect при подключении к контроллеру заряда MPPT от солнечной энергии:
<http://www.victronenergy.com/live/victronconnect:mppt-solarchargers>

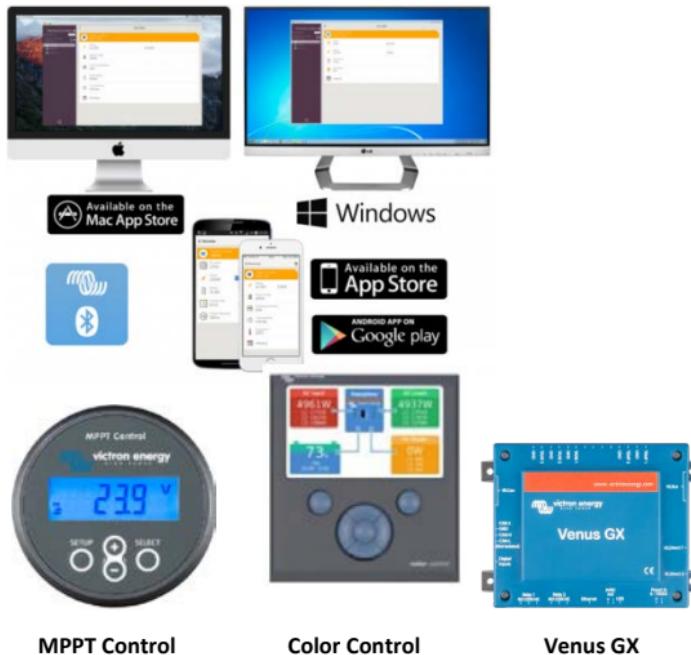

MPPT Control

Color Control

Venus GX

2. Инструкции по безопасности

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ - Настоящее руководство содержит важные указания, которым необходимо следовать при установке, эксплуатации и обслуживании устройств.



Опасность воспламенения от искр

Опасность поражения электрическим током

- Пожалуйста, прочтите это руководство перед установкой и эксплуатацией оборудования.
- Данное оборудование было разработано и испытано в соответствии с международными стандартами. Оборудование должно использоваться только по своему прямому назначению.
- Установите оборудование в помещении, выдерживающем повышенные температуры. Поэтому убедитесь в отсутствии химических веществ, пластика, штор и другого текстиля в непосредственной близости от оборудования.
- Не разрешается устанавливать оборудование в помещениях с доступом посторонних лиц.
- Убедитесь, что оборудование используется в подходящих условиях эксплуатации. Не эксплуатируйте оборудование во влажных условиях.
- Не используйте прибор в потенциально взрывоопасных местах с присутствием газов или пыли.
- Обеспечьте достаточный воздушный зазор вокруг прибора для нормальной вентиляции.
- Обратитесь к описанию, предоставленному производителем батареи для уточнения ее совместимости с данным оборудованием. Инструкции по безопасности изготовителя батарей всегда должны соблюдаться.
- Предохраняйте солнечные модули от прямых солнечных лучей во время установки, например, накройте их.
- Никогда не дотрагивайтесь до неизолированных концов кабелей.
- Используйте только изолированные инструменты.
- Соединения необходимо производить в последовательности, описанной в разделе 3.5.
- Установщик должен обеспечить возможность снятия натяжения кабелей во избежание передачи напряжения на PV соединения.
- Кроме настоящего руководства, в документацию по эксплуатации системы входит также руководство по обслуживанию батареи соответствующего типа.

- Используйте гибкий многовитковый медный кабель для батареи и PV соединения. Максимальный диаметр отдельных витков равен 0,4 мм/0,125 мм² (0,016 дюймов/AWG26).

Кабель 25 мм², например, должен иметь не менее 196 витков (кручение класса 5 или выше, согласно VDE 0295, IEC 60228 и BS6360).

Измерительный кабель AWG2 должен иметь не менее 259/26 витков (259 витков AWG26).

Максимальная рабочая температура: ≥ 90°C.

Пример используемого кабеля: трехстандартный кабель класса 5 (три класса одобрений: американский (UL), канадский (CSA) и британский (BS)).

В случае если витки утолщены, зона контакта будет слишком малой и результирующее высокое контактное сопротивление приведет к сильному перегреву и в конечном итоге может вызвать пожар.



Максимальный ток через клемму MC4: 30 А

3. Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: DC (PV) ВХОД, НЕ ИЗОЛИРОВАН ОТ КОНТУРА БАТАРЕИ.

ОСТОРОЖНО: ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И БАТАРЕИ ДОЛЖНЫ ОТЛИЧАТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5°C.

3.1 Общее

- Установите вертикально на негорючей поверхности, силовые клеммы направлены вниз.
- Установку производите рядом с батареей, но ни в коем случае не прямо над ней (во избежание повреждений из-за газовыделения).
- Неверная компенсация внутренней температуры (т.е. разница условий для зарядного устройства и батареи не укладывается в 5°C) может привести к уменьшению срока службы батареи.

Мы рекомендуем устанавливать опцию Smart Battery Sense, если ожидается большая разница рабочих температур или их экстремальные значения (пока не работает на моделях 250/85 и 250/100).

- Установка батареи должна выполняться в соответствии с правилами хранения батарей, Канадский электрический кодекс, часть I.
- Подключение батареи (а для версии Tr - также и PV-подключения) необходимо защищать от непреднамеренного контакта (поместить их в короб или установить опциональный WireBox).

Tг модели: используйте гибкий многовитковый медный кабель для подключений батареи и PV: см. инструкции по безопасности.

MC4 модели: несколько сплиттерных пар может потребоваться для запараллеливания рядов солнечных панелей. (Максимальный ток через клемму MC4: 30 A)

3.2 Заземление

- **Заземление батареи:** зарядное устройство можно устанавливать в положительно и отрицательно заземленной системе.

Примечание: используйте одну точку заземления (желательно, поближе к батарее) во избежание неисправностей системы.

- **Заземление шасси:** Отдельная линия заземления для шасси допускается, поскольку оно изолировано от положительной и отрицательной клемм.
- Национальный электрический кодекс США (NEC) требует использования защитного устройства от неправильного внешнего заземления (GFPD). Данные зарядные устройства MPPT не имеют встроенной защиты от неисправностей заземления. Минус электрической системы должен работать через GFPD с заземлением в одной (и только одной) точке.
- Зарядное устройство не должно подключаться к заземленным сетям PV.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ИНДИКАЦИИ ОШИБКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЛЕММЫ БАТАРЕИ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ СЕТИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ НЕЗАЗЕМЛЕННЫМИ И НЕСТИ УГРОЗУ ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ.

3.3 PV конфигурация (см. также файл MPPT Excel на нашем сайте)

- Контроллер будет работать, только если напряжение PV превышает напряжение батареи (V_{bat}).
- Напряжение PV должно превысить значение $V_{bat} + 5$ В, чтобы контроллер начал работать. Затем минимальное напряжение PV составляет $V_{bat} + 1$ В.
- Максимальное напряжение открытой PV цепи: 150 В или 250 В в зависимости от модели.

Например:

24 В батареи, моно- и поликристаллические панели, макс. PV

напряжение 150 В:

- Минимальное количество ячеек последовательно: 72 ячейки (2x 12 В панели последовательно или одна 24 В панель).
- Рекомендуемое количество ячеек для максимальной эффективности контроллера:

144 ячейки (4x 12 В панели или 2x 24 В панели последовательно).

- Максимум: 216 ячеек (6x 12 В или 3x 24 В панели последовательно).

48 В батареи, моно- и поликристаллические панели, макс. PV напряжение 250 В:

- Минимальное количество ячеек последовательно: 144 ячейки (4x 12 В панели или 2x 24 В панели последовательно).

- Максимум: 360 ячеек (10x 12 В или 5x 24 В панели последовательно).

Примечание: при низкой температуре напряжение в открытой цепи массива солнечных панелей из 216 ячеек может превышать 150 В, а из 360 ячеек - 250 В, в зависимости от местных условий и спецификаций ячеек. В этом случае необходимо сократить количество ячеек в последовательном подключении.

3.4 Последовательность подключения кабелей (см. рис. 1)

Первое: подключите батарею.

Второе: если требуется, подключите внешний выключатель или программируемое реле.

Третье: подключите массив солнечных панелей (при подключении к обратной полярности контроллер будет нагреваться, но не будет заряжать батарею).

3.5 Внешний выключатель

Левая клемма подключена к внутреннему питанию 3,3 В, с резистором последовательно во избежание короткого замыкания.

Правая клемма (обозначена +) включает контроллер, если подача питания более 3 В, и выключает его, если подача снижается ниже 2 В или если клемма находится в свободно плавающем режиме.

Рекомендуемое использование внешнего выключателя:

- Переключатель, установленный между правой и левой клеммами
- Переключатель, установленный между плюсом батареи и правой клеммой
- Переключатель между правой клеммой и клеммой отключения питания VE.Bus BMS

3.6 Настройка контроллера с поворотным переключателем

Полностью программируемый алгоритм заряда (см. страницу ПО на нашем вебсайте) и восемь предварительно запрограммированных алгоритма, которые можно выбрать с помощью поворотного переключателя:

Положение	Предполагаемый тип батареи	Абсорбционный В	Правящий В	Выравнивающий В @%I _{nom}	dV/dT мВ/°C
0	Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK	28,2	27,6	31,8 @8%	-32
1	Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Стационарные с трубчатыми пластинами (OPzS) Rolls Marine (заливные) Rolls Solar (заливные)	28,6	27,6	32,2 @8%	-32
2	Настройка по умолчанию Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Стационарные с трубчатыми пластинами (OPzS) Rolls Marine (заливные) Rolls Solar (заливные)	28,8	27,6	32,4 @8%	-32
3	AGM со спиральными ячейками Стационарные с трубчатыми пластинами (OPzS) Rolls AGM	29,4	27,6	33,0 @8%	-32
4	Тяговые батареи PzS с трубчатыми пластинами или батареи OPzS	29,8	27,6	33,4 @25%	-32
5	Тяговые батареи PzS с трубчатыми пластинами или батареи OPzS	30,2	27,6	33,8 @25%	-32
6	Тяговые батареи PzS с трубчатыми пластинами или батареи OPzS	30,6	27,6	34,2 @25%	-32
7	Литий-железо-фосфатные батареи (LiFePo ₄)	28,4	27,0	н.д.	0

Примечание 1: разделите все значения на 2 для систем на 12 В и умножьте на 2 для систем на 48 В.

Примечание 2: выравнивание обычно выкл., обратитесь к разделу 3.9 для включения

Примечание 3: выставление настройки с помощью поворотного переключателя заменит настройки, выполненные через Bluetooth или подключаемый ЖКИ-экран. Поворот кругового переключателя заменяет предыдущие настройки по Bluetooth или через подключаемый ЖКИ-экран.

Двоичный индикаторный код позволяет определить положение поворотного переключателя.

После изменения положения поворотного переключателя индикаторы будут мигать в течение 4 секунд следующим образом:

Положение переключателя	Индикатор, интенсивный	Индикатор, абсорбционный	Индикатор, плавающий	Частота мигания:
0	1	1	1	Быстро
1	0	0	1	Медленно
2	0	1	0	Медленно
3	0	1	1	Медленно
4	1	0	0	Медленно
5	1	0	1	Медленно
6	1	1	0	Медленно
7	1	1	1	Медленно

Затем восстанавливается нормальная индикация, как описано в разделе Светодиодные индикаторы.

3.7 Светодиодные индикаторы

Световая индикация:

- постоянно горит
- ◎ мигает
- выкл

Обычная работа

Индикаторы	Интенсивный	Абсорбционный	Плавающий
Нет заряда (*1)	◎	○	○
Интенсивный	●	○	○
Абсорбционный	○	●	○
Автоматическое выравнивание	○	●	●
Плавающий	○	○	●

Примечание (*1): Индикатор интенсивного режима будет коротко мигать каждые 3 секунды, когда система запитана, но мощности недостаточно для начала заряда.

Ситуации неисправности

Индикаторы	Интенсивный	Абсорбционный	Плавающий
Температура зарядного устройства слишком высокая	○	○	◎
Чрезмерный ток зарядного устройства	◎	○	◎
Перенапряжение устройства или панели	○	◎	◎
Внутренняя ошибка (*2)	◎	◎	○

Примечание (*2): Например, потеря данных калибровки или настройки, проблема с датчиком тока.



3.8 Информация о заряде батареи

Контроллер заряда начинает новый цикл каждое утро, когда начинает светить солнце.

Настройка по умолчанию

Максимальная продолжительность времени абсорбции зависит от напряжения батареи, замеренного утром прямо перед включением солнечного зарядного устройства:

Напряжение батареи Vb (при запуске)	Макс. время абсорбции
Vb < 23,8 В	6ч
23,8 В < Vb < 24,4 В	4ч
24,4 В < Vb < 25,2 В	2ч
Vb < 25,2 В	1ч

(разделите все значения на 2 для систем на 12 В и умножьте на 2 для систем на 48 В)

Если время абсорбции прервано из-за появления тучи или подключения устройства с высоким уровнем энергопотребления, процесс абсорбционного заряда восстановится позже в течение дня, когда снова будет достигнуто абсорбционное напряжение, и будет продолжаться, пока не истечет установленное время абсорбции.

Время абсорбции также заканчивается, когда выходной ток солнечного зарядного устройства снижается до значения менее 2 А, не из-за низкого выхода массива солнечных панелей, а в результате полного заряда батареи (отключение следового тока).

Данный алгоритм препятствует избыточному заряду аккумулятора в режиме абсорбционного заряда, когда система работает без нагрузки или с небольшой нагрузкой.

Алгоритм, задаваемый пользователем:

Любое выставление настройки с помощью поворотного переключателя заменит настройки, выполненные через Bluetooth или подключаемый ЖКИ-экран. Поворот кругового переключателя заменяет предыдущие настройки по Bluetooth или через подключаемый ЖКИ-экран.

3.9 Автоматическое выравнивание

Автоматическое выравнивание по умолчанию выставлено на «ВЫКЛ» С помощью приложения VictronConnect или подключаемый ЖКИ-экран эту установку можно установить на значение от 1 (каждый день) до 250 (каждые 250 дней). При активном автоматическом выравнивании заряд абсорбции сменит ограниченный по времени заряд постоянным током (см. таблицу в разделе 3.5). Ток ограничен 8% от тока интенсивного режима для всех VRLA (гелевых или AGM) батарей и некоторых кислотных батарей и до 25% от тока интенсивного режима для всех батарей с трубчатыми пластинами и типов батарей, заданных пользователем. Интенсивный ток - это номинальный ток зарядного устройства, если пониженное его значение не было предварительно установлено.

В случае использования VRЛА батарей и некоторых кислотных аккумуляторов (алгоритм номер 0, 1, 2 или 3), автоматическое выравнивание

завершается по достижении порога напряжения maxV или после $t = (\text{время аборбции})/8$, смотря, что наступит ранее.

Для батарей с трубчатыми пластинами и типов батареи, определенных пользователем, автоматическое выравнивание завершается после $t = (\text{время аборбции})/2$.

Если автоматическое выравнивание не может полностью завершиться в течение одного дня, на следующий день оно возобновляться не будет, новый этап выравнивания состоится в заранее обозначенный в настройках день.

3.10 Подключаемый ЖКИ-экран - Актуальные данные

Снимите резиновую заглушку, закрывающую разъем спереди контроллера, и подключите экранный модуль. Экран поддерживает горячее подключение, это значит, что контроллер можно не выключать при подсоединении экрана.



Следующая информация будет отображаться, если нажата кнопка «-» (в порядке появления)

Отображаемая информация	Значки	Сегменты	Единицы
Напряжение батареи и ток заряда	⎓	28.8 50	A
Ток заряда батареи	⎓	50.0	A
Напряжение батареи	⎓	28.80	V
Мощность заряда батареи	⎓	720.0	Вт
Температура батареи ⁽¹⁾	⎓ 🌡	25.0, ---, Err	°C/°F
Температура зарядного устройства ⁽¹⁾	🌡	25.0, ---, Err	°C/°F
Ток панели	⎓	8.6	A
Напряжение панели	⎓	85.0	V
Мощность панели	⎓	735.0	Вт
Предупреждающее сообщение ⁽²⁾	⚠	I nF 65	
Сообщение об ошибке ⁽²⁾	⚠	Err 2	
Работа ESS ⁽²⁾	⚡	ESS	
Работа BMS ⁽²⁾	⚡	bMS	

Примечания:

1) Отображается корректная температура, --- = нет инфо от датчика или Err = неверная информация датчика.

2) Эти параметры отображаются, только если доступны.

Нажмите кнопку «-» или «+» на 4 секунды - будет активирован режим автоперемотки. Все ЖКИ экраны будут появляться по очереди с небольшими интервалами. Автоматическую перемотку можно остановить, кратко нажав «-» или «+».

3.11 Подключаемый ЖКИ-экран - Данные истории

Контроллер заряда собирает некоторые данные о накоплении энергии.

Войдите в данные истории, нажав кнопку SELECT в режиме монитора, станет доступен скроллинговый текст. Нажмите + или – для перехода между различными параметрами, как указано в таблице ниже, нажмите SELECT, чтобы остановить промотку на конкретном значении. Нажмите + или – для перехода между различными параметрами. Для данных, собираемых ежедневно, есть возможность просмотра данных за 30 последних дней (данные накапливаются), появится всплывающее окно с номером дня. Нажмите SELECT для выхода из меню истории и перехода в режим монитора, можно также нажать SETUP для возврата к промотке текста.

Скроллинговый текст	Значки (1)	Сегмен ты	Едини цы	Отображаемая информация
УI EElD E0tRL	□	258.0	кВтч	Общий приход
LASE ErrOr	▲	E0 2		Общая ошибка 0 (самая недавняя)
	▲	E1 0		Общая ошибка 1 (отображается, если есть)
	▲	E2 0		Общая ошибка 2 (отображается, если есть)
	▲	E3 0		Общая ошибка 3 (отображается, если есть)
PRnEL u0LER9E лАнI лИл	■	U 95.0	В	Общий максимум напряжения панели
бAEEErУ u0LER9E лАнI лИл	□	H 28.8	В	Общий максимум напряжения батареи
УI EelD	□	У 8.6	Квтч в день	Приход в день
бAEEErУ u0LER9E лАнI лИл	□	H 28.8	В в день	Максимум напряжения батареи за день
бAEEErУ u0LER9E лI лI лИл	□	L 25.0	В в день	Минимум напряжения батареи за день
LASE ErrOr	▲	E0 2	День	Ошибка 0 за день (самая недавняя)
	▲	E1 0	День	Ошибка 1 за день (показана, если есть)
	▲	E2 0	День	Ошибка 2 за день (показана, если есть)
	▲	E3 0	День	Ошибка 3 за день (показана, если есть)
ЕI лЕ ыLиH	■■	Еb 60	День	Время в интенсивном или ESS режиме в день (минут)
ЕI лЕ Ab50rPЕl Dn	■■	ЕR 30	День	Время в абсорбционном режиме в день (минут)
ЕI лЕ Fl0Rt	■■	ЕF 630	День	Время в плавающем режиме в день (минут)
лАнI лИл РОl'Er	■	P 735	Вт в день	Максимум мощности за день
бAEEErУ CurrEnt лАнI лИл	□	C 50.0	День А	Максимум тока батареи за день
PRnEL u0LER9E лАнI лИл	■	U 95.0	В в день	Максимум напряжения панели за день

Примечание:

Когда зарядное устройство неактивно (ночью), значки интенсивного, абсорбционного и плавающего режимов будут выглядеть, как в таблице выше.

Когда зарядное устройство работает, будет отображаться только один значок: значок, соответствующий фактическому состоянию заряда.

3.12 Подключаемый ЖКИ-экран - Меню настроек

- Для входа в меню УСТАНОВОК, нажмите и удерживайте кнопку SETUP в течение 3 секунд. Загорится значок «Меню» и появится бегущий текст.
- Нажмите кнопку «-» или «+» для скроллинга по параметрам.
- В таблице ниже в порядке появления приведены все параметры, которые можно отрегулировать с помощью нажатия кнопки «-».
- Нажмите кнопку SELECT: начнет мигать изменяемый показатель.
- Используйте кнопки «-» или «+» для выбора желаемого значения.
- Нажмите кнопку SELECT, чтобы подтвердить выбор, значение перестанет мигать и величина зафиксируется.



- g. Нажмите SETUP для возврата в меню параметров. Теперь при помощи кнопок «-» или «+» можно перейти к другому параметру для настройки.
- h. Для возврата в нормальный режим удерживайте кнопку SETUP нажатой 3 секунды.

Скроллинговый текст	Значки	Сегменты	Единицы	Функция или параметр
01 POWER On OFF	Menu Charging	Dn, OFF		Переключатель вкл/выкл
02 РАХИ ГИД ЧАРГЕ CurrEnt	Menu ☰	1.0- 100.0	A	Максимальный ток заряда
03 бАтЕРy uDLERs E	Menu ☰	12-48	B	Напряжение системы
04 CHARGE ALGOriT h	Menu ☰	0.7-USer		Тип Алгоритм заряда (1)
05 AbSOrPti On uDL ERGE	Menu ☰	16.0-28.8-34.8	B	Напряжение абсорбции (2)
06 FLOAt uDLERAGE	Menu ☰	16.0-27.6-34.8	B	Плавающее напряжение (2)
08 EQUALIzE RAti On uDL ERGE	Menu ☰ Equalize	16.0-32.4-34.8	B	Напряжение выравнивания (2)
09 AUTOtAtiC EQUALiZ UzRAti On	Menu ☰ Equalize	OFF, AUTO		Автоматическое выравнивание (3)
10 РАХИ EQUALiZ RAti On	Menu ☰ Equalize	StArt, Stop		Выравнивание вручную (4)
11 rELAY NoDE	Menu	rEL.OFF, 1-3- 10		Функция реле (5)
12 rELAY LOw uDL ERGE	Menu ☰	Lb 16.0-20.0-34.8	B	Установка тревоги низкого напряжения батареи
13 rELAY CLEAR LOw uDL ERGE	Menu ☰	Lbc 16.0-21.0-34.8	B	Удаление тревоги низкого напряжения батареи
14 rELAY hi gh uDL ERGE	Menu ☰	Hb 16.0-33.0-34.8	B	Установка тревоги высокого напряжения батареи
15 rELAY CLEAR hi gh uDL ERGE	Menu ☰	Hbc 16.0-32.0-34.8	B	Удаление тревоги высокого напряжения батареи
16 rELAY hi gh PRel EL uDL ERGE	Menu ☰	U 1.0- 150.0	B	Установка тревоги высокого напряжения панели
17 rELAY CLEAR hi gh PRel EL uDL ERGE	Menu ☰	Uc 1.0- 150.0-150.0	B	Удаление тревоги высокого напряжения панели
18 rELAY nL nL nL CLOSED EL iNTE	Menu	rELC D-500		Relay minimum closed time (minutes)
20 ЕЕTEMPERATURE c0 uPEnSAti On	Menu ☰	-5.0-2.7-0.0	°C mB	Температурная компенсация на ячейку батареи (2)
22 BULH El IN PrD Ecti On	Menu ☰	OFF, 10	ч	Защита времени интенс. заряда
23 РАХИ ГИД AbSOrP El On El IN	Menu ☰	1.0-5.0-24.0	ч	Время абсорбции
25 LOw ЕЕTEMPERATURE CHARGE CurrEnt	Menu ☰	1.0- 100.0	A	Ток заряда ниже 5°C
31 б75 PrESEnt	Menu	б75 үл		BMS присутствует (6)
35 LOAD NoDE	Menu	LOAD 0- 1-6		Контроль нагрузки (7)
36 LOAD LOw uDL ERGE	Menu	LL 16.0-20.0-34.8		Низкое напряжение определено пользователем по нагрузке
37 LOAD hi gh uDL ERGE	Menu	Lh 16.0-28.0-34.8		Высокое напряжение определено пользователем по нагрузке
49 бACHLI GHt INTE nsI Ey	Menu	0- 1		Интенсивность подсветки



Скроллинговый текст	Значки	Сегменты	Единицы	Функция или параметр
50 ԵՐԱԾԼԻ 9ՆԵ ԲԼՈՐ 45 ԾՆ	Menu	OFF,On,AU E O		Автоматическое выключение подсветки через 60 сек (8)
51 ՏՀ ՌՈՋ ՏԵՍ	Menu	I-3-S		Скорость прокручивания текста
57 ՌՀ ՌՈՋ	Menu ⏴	ՐՀ 0-3		Режим RX порта VE.Direct (9)
58 ԵՀ ՌՈՋ	Menu ⏴	ԵՀ 0-4		Режим TX порта VE.Direct (10)
60 ԺԵՎ ՀԵ Ի ԽԵՑՔՆԸ	Menu ⏴	Ժ! 0-255		Вариант устройства VE.Direct
61 ՏՕՓԵՒՐԵ ՅԵՐՏ ԾՆ	Menu	I. Պ		Версия ПО
62 ՐԵՏԵՇԵ ԺԵՎԱՒ ԷՏ	Menu	ՐԵՏԵ		Сброс к заводским настройкам (11)
63 ԸՆԿԵՐ Խ ՏԵՇՐԻ	Menu	ԸՆԿԵՐ		Сброс исторических данных (12)
64 ԼՈՇ ՏԵՇՐԻ	Menu	ԼՈՇ Կ,լ		Заблокировать настройки
67 ԵԵՌԵՐԵՎԵՐ ԾՆ ԼԵ	Menu 🔒	ԵԵՌԵՐԵՎԵՐ		Градусы °C/"F

Примечания:

- 1) Выбрать заводскую настройку типа батареи можно с помощью поворотного переключателя рядом с VE.Direct разъемом. Здесь будет отображаться выбранный тип. Настройка может меняться между заводской установкой и «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ».
- 2). Эти значения можно изменить ТОЛЬКО для батареи номер типа «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ». Значения в таблице указаны для батареи на 24 В.
- 3) Автоматическое выравнивание можно установить на «Выкл» (по умолчанию) или задать число от 1 (каждый день) до 250 (раз в 250 дней). См. раздел 3.8 для дополнительной информации об автоматическом выравнивании.
- 4) Для того, чтобы прибор правильно выполнял выравнивание заряда батареи, используйте опцию выравнивания вручную только во время абсорбции или плавающего режима при достаточном уровне солнечного света. 1) Нажмите SELECT: начнет мигать текст "5E-0-", нажмите SELECT снова для начала выравнивания. Для досрочного завершения режима выравнивания, войдите в меню настроек и перейдите к пункту 10, нажмите SELECT: текст "5E-0P" начнет мигать, снова нажмите SELECT для завершения выравнивания. Ручная процедура выравнивания занимает 1 час.
- 5) Функция реле (пункт 11)

Значение	Описание
0	Реле всегда выключено
1	Высокое напряжение панели (пункты 16 и 17)
2	Высокая внутренняя температура (>85°C)
3	Слишком низкое напряжение батареи (пункты настроек 12 и 13, по умолчанию)
4	Выравнивание активно
5	Наличие условия ошибки
6	Низкая внутренняя температура (<-20°C)
7	Слишком высокое напряжение батареи (пункты настроек 14 и 15)
8	Устройство в плавающем или сохраняющем режиме
9	Определение светлого времени суток (панели освещены)
10	Контроль нагрузки (реле переключается в зависимости от режима контроля нагрузки, см пункт 35 и примечание 7)

6) Параметр «Наличие BMS» будет установлен на «Да» автоматически при обнаружении совместимого BMS. Настройка 31 может использоваться для возврата зарядного устройства в нормальный режим (т.е без BMS) путем выставления значения «Нет» вручную. (например, если зарядное устройство перемещено в другое место, где BMS не требуется).

Предупреждение: не устанавливайте этот параметр на «Да» при использовании VE.Bus BMS, подключенного к внешнему вкл-выкл порту (см. раздел 3.5).

7) Режим контроля нагрузки (пункт 35)

Для использования реле (пункт 11, значение 10) или порта VE.Direct (пункт 58, значение 4) для контроля нагрузки, согласно вариантам ниже:

Значение	Описание
0	Выход нагрузки всегда отключен
1	Алгоритм Batterylife (по умолчанию)
2	Стандартный алгоритм 1 (выкл<22,2 В, вкл>26,2 В)
3	Стандартный алгоритм 2 (выкл<23,6 В, вкл>28,0 В)
4	Выход нагрузки всегда включен
5	Пользовательский алгоритм 1 (выкл<20,0 В, вкл>28,0 В)
6	Пользовательский алгоритм 2 (выкл<20,0 В<вкл<28,0 В<выкл)

8) Автоматическое выключение подсветки имеет несколько вариантов: OFF=подсветка горит постоянно, ON=подсветка погаснет спустя 60 секунд после последнего нажатия клавиши, AUTO=в процессе зарядки подсветка горит, в других случаях - нет.



9) Режим контакта RX порта VE.Direct (пункт 57)

Значение	Описание
0	Внешний вкл/выкл соединитель (умолчание). Можно использовать для контроля вкл-выкл по VE.Bus BMS (взамен подключения BMS к внешнему вкл-выкл порту). Требуется неинвертирующий внешний вкл/выкл кабель VE.Direct (ASS030550310).
1	Нет функции.
2	Контакт RX может снять питание реле (реле выкл), если функция реле 10 пункта 11 была установлена (см. примечание 5, значение 10). Варианты контроля нагрузки (пункт 35) остаются действительными.
3	Другими словами, создается функция «И»: совместно и контроль нагрузки, и контакт RX должны быть высокими (значение 2) или низкими (значение 3) для подачи питания на реле.

10) Режим контакта TX порта VE.Direct (пункт 58)

Значение	Описание
0	Нормальная VE.Direct коммуникация (по умолчанию) Например, для связи с панелью Color Control (нужен кабель VE.Direct)
1	Импульс каждые 0,01 кВт
2	Управление затемнением света (нормальный pwm), требуется кабель с цифровым выходом TX (ASS0305505500)
3	Управление затемнением света (инвертированный pwm), требуется кабель с цифровым выходом TX (ASS0305505500)
4	Режим контроля нагрузки: контакт TX переключается в зависимости от режима контроля нагрузки, см. примечание 7. Требуется кабель с цифровым выходом TX (ASS0305505500) для соединения с логикой порта контроля нагрузки.

11) Нажмите SELECT: начнет мигать текст “rEEr”, нажмите SELECT снова для сброса к изначальным заводским настройкам. Зарядное устройство перезагрузится. Данные истории не будут изменены (счетчик кВтч и т.д.).

12) Нажмите SELECT: начнет мигать текст “[LER]”, нажмите SELECT снова для сброса данных историй (счетчик кВтч и т.д.). Примечание: выполнение займет несколько секунд.

Примечание: выставление настройки с помощью поворотного переключателя заменит настройки, выполненные через Bluetooth или подключаемый ЖКИ-экран. Поворот кругового переключателя заменяет предыдущие настройки по Bluetooth или через подключаемый ЖКИ-экран.

Предупреждение: некоторые производители батарей рекомендуют выравнивание неизменной величиной тока, другие - нет. Не используйте выравнивание неизменным током, если это не рекомендовано изготавителем батареи.

4. Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Зарядное устройство не работает	PV подключение с обратной полярностью	Проведите правильное PV подключение
	Подключение батареи с обратной полярностью	Сгорел незаменяемый предохранитель. Обратитесь в компанию VE для проведения ремонта
Батарея не заряжена полностью.	Плохое подключение батареи	Проверьте подключение батареи
	Слишком высокие потери на кабелях	Используйте кабели с большим сечением
	Большой перепад окружающей температуры между зарядным устройством и батареей ($T_{ambient_chg} > T_{ambient_batt}$)	Убедитесь, что окружающие условия для батареи и зарядного устройства одинаковы
	Только в системах на 24 В или 48 В: на контроллере заряда неверно выбрано напряжение системы (12 В вместо 24 В)	Вручную установите правильное напряжение контроллера
	Ячейка батареи неисправна	Замените батарею
Батарея перезаряжается	Большой перепад окружающей температуры между зарядным устройством и батареей ($T_{ambient_chg} < T_{ambient_batt}$)	Убедитесь, что окружающие условия для батареи и зарядного устройства одинаковы



При помощи подключаемого ЖКИ-экрана или приложения VictronConnect можно быстро выявить все ошибки по процедуре ниже. Если ошибку нельзя устранить, пожалуйста, обратитесь к поставщику продукции Victron Energy.

№ ошибки	Проблема	Причина / Решение:
н.д.	ЖКИ экран не горит (нет подсветки, нет индикации)	Внутреннее электропитание конвертера и подсветки идет либо от панелей, либо батареи. Если напряжение PV и батареи ниже 6 В, ЖКИ экран не будет работать. Проверьте, чтобы ЖКИ-экран был правильно подсоединен к разъему.
н.д.	ЖКИ экран не горит (подсветка работает, нет индикации, устройство кажется работающим)	Может произойти из-за низкой окружающей температуры. Если окружающая температура ниже -10 °C (14 °F) ЖКИ сегменты могут стать нечеткими. Ниже -20 °C (-4°F) ЖКИ сегменты могут стать невидимыми. Во время зарядки ЖКИ экран нагреется, и сегменты снова станут видимыми.
н.д.	Контроллер заряда не заряжает батарею	ЖКИ экран показывает, что ток заряда равен 0 ампер. Проверьте полярность солнечных панелей. Проверьте прерыватель цепи батареи Проверьте, есть ли указание на ошибку на экране Проверьте, установлено ли устройство в режим ВКЛ в меню Проверьте, подключен ли Внешний вход. Убедитесь, что выбрано правильное напряжение системы.
н.д.	Высокая температура: мигает значок термометра.	Ошибка автоматически удалится после снижения температуры. Сниженный ток на выходе из-за высокой температуры. Проверьте окружающую температуру и проверьте препятствия циркуляции воздуха возле термопасты.
Err 2	Напряжение батареи слишком высокое (>76,8 В)	Ошибка автоматически удалится после снижения напряжения батареи. Эта ошибка может быть вызвана другим заряжающим оборудованием, подключенным к батарее или неисправностью контроллера
Err 17	Контроллер перегрет, несмотря на снижение выходного тока.	Ошибка автоматически удалится после снижения температуры контроллера. Проверьте окружающую температуру и проверьте препятствия циркуляции воздуха возле термопасты.
Err 18	Избыточный ток контроллера	Эта ошибка сама удаляется. Отключите контроллер заряда от всех источников мощности, подождите 3 минуты, снова подайте мощность. Если ошибка сохранилась, контроллер заряда, вероятно, неисправен.
Err 20	Превышено максимальное время интенсивного заряда	Ошибка появляется, только если включена защита времени интенс. заряда. Эта ошибка сама не удаляется. Ошибка генерируется, если напряжение абсорбции не достигнуто после 10 часов заряда.

№ ошибки	Проблема	Причина / Решение:
		Для обычных солнечных установок рекомендуется не использовать защиту времени интенсивного заряда.
Err 21	Неисправность датчика тока	Контроллер заряда, вероятно, неисправен. Эта ошибка сама не удаляется.
Err 26	Клеммы перегреты	Силовые терминалы перегреты, проверьте проводку и болты крепления, если возможно. Эта ошибка сама удаляется.
Err 33	Перенапряжение PV	Ошибка автоматически удаляется после снижения PV напряжения до безопасного уровня. Эта ошибка - индикатор, что конфигурация PV сети по отношению к напряжению открытой цепи является критически важным для устройства. Проверьте конфигурацию и переставьте панели, если нужно.
Err 34	Избыточный PV ток	Ток от массива солнечных панелей превысил 75 А. Эта ошибка может произойти из-за внутренней неисправности системы. Отключите контроллер от всех источников мощности, подождите 3 минуты, снова подайте мощность. Если ошибка сохранилась, контроллер, вероятно, неисправен. Эта ошибка сама удаляется.
Err 38	Отключение входа из-за перенапряжения батареи	Для защиты батареи от перезаряда вход панели отключен. Для выхода из этого состояния сначала отключите солнечные панели и отсоедините батарею. Подождите 3 минуты, подсоедините сначала батарею, а потом панели. Если ошибка сохранилась, контроллер заряда, вероятно, неисправен.
Inf 65	Предупреждение связи	Связь с одним из запараллеченных контроллеров потеряна. Для удаления сообщения выключите и снова включите устройство.
Inf 66	Несовместимое устройство	Контроллер запараллелен с другим контроллером с иными настройками и/или другим алгоритмом заряда. Убедитесь, что все настройки идентичны и обновите прошивку всех контроллеров до последней версии.
Err 67	BMS подключение потеряно	Подключение к BMS потеряно, проверьте соединение (кабели / соединение Bluetooth). Когда контроллер планируется снова использовать в обособленном режиме, измените настройку 'BMS' с 'Y' на 'N' (пункт настройки 31).
Err 114	Температура микропроцессора слишком высокая	Ошибка автоматически удаляется после снижения температуры процессора. Проверьте окружающую температуру и убедитесь, что вентиляционные отверстия в корпусе не перекрыты. Проверьте руководство на счет указаний по охлаждению. Если ошибка сохранилась, контроллер, вероятно, неисправен.
Err 116	Потеряны данные калибровки	Эта ошибка сама не удаляется.



№ ошибки	Проблема	Причина / Решение:
Erg 119	Потеряны данные настроек	Эта ошибка сама не удаляется. Восстановите значения по умолчанию (пункт настроек 62). Отключите контроллер заряда от всех источников мощности, подождите 3 минуты, снова подайте мощность.

Дополнительные вопросы рассмотрены в FAQ:

https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt_faq

5. Характеристики, 150 В модели

Контроллер заряда SmartSolar	MPPT 150/45	MPPT 150/60	MPPT 150/70
Напряжение батареи	12/24/48 В автовыбор (36 В: вручную)		
Максимальный ток батареи	45 А	60 А	70 А
Номинальная мощность PV, 12 В 1a,b)	650 Вт	860 Вт	1000 Вт
Номинальная мощность PV, 24 В 1a,b)	1300 Вт	1720 Вт	2000 Вт
Номинальная мощность PV, 36 В 1a,b)	1950 Вт	2580 Вт	3000 Вт
Номинальная мощность PV, 48 В 1a,b)	2600 Вт	3440 Вт	4000 Вт
Макс. Ток короткого замыкания PV 2)	50 А (max 30 А на MC4 подкл.)		
Максимальное напряжение открытой PV цепи	150 В абсолютный максимум в самых холодных условиях 145 В максимум при запуске и при работе		
Пиковая эффективность	98%		
Автономное потребление	Ниже 35 мА @ 12 В / 20 мА @ 48 В		
Напряжение «абсорбционного» заряда	Настройка по умолчанию 14,4 В / 28,8 В / 43,2 В / 57,6 В (регулируется)		
Напряжение «плавающего» заряда	Настройка по умолчанию 13,8 В / 27,6 В / 41,4 В / 55,2 В (регулируется)		
Напряжение «выравнивающего» заряда	Настройка по умолчанию 16,2 В / 32,4 В / 48,6 В / 64,8 В (регулируется)		
Алгоритм заряда	многостадийный аддитивный (восемь предварительно запрограммированных алгоритмов) или пользовательский		
Температурная компенсация	-16 мВ/°C / -32 мВ/°C / -64 мВ/°C		
Защита	Подключение с обратной полярностью (предохранитель, недоступен предохранителю) Обратная полярность PV / Короткое замыкание на выходе / Перегрев.		
Рабочая температура	-30°C до +60 °C (полная номинальная мощность до 40°C)		
Влажность	95%, без конденсации		
Максимальная высота	5000 м (полная номинальная мощность до 2000 м)		
Окружающие условия	Внутри помещений, без кондиционера		
Уровень загрязнения	PD3		
Порт передачи данных	VE.Direct или Bluetooth		
Внешний выключатель	Да (2-полюсный коннектор)		
Реле (программируемое)	DIPST AC номинал: 240 В AC / 4 A DC номинал: 4 A до 35 В DC, 1 A до 60 В DC		
Параллельная работа	Да (не синхронизируется)		
КОРПУС			
Цвет	Синий (RAL 5012)		
PV контакты 3)	35 мм ² / AWG2 (Tr модели), или двойные MC4 соединения (MC4 модели)		
Клеммы батареи	35 мм ² / AWG2		
Категория защиты	IP43 (электронные компоненты) IP22 (зона подключения)		
Вес	3 кг		



Размеры (в x ш x г)	Тг модели: 185 x 250 x 95 мм MC4 модели: 215 x 250 x 95 мм
СТАНДАРТЫ	
Безопасность	EN/IEC 62109-1
1) При подключении PV электропитания с большей мощностью контроллер ограничит входную мощность.	
1b) Напряжение PV должно превысить значение Vbat + 5 В, чтобы контроллер начал работать. Затем минимальное напряжение PV составляет Vbat + 1 В.	
2) Высокий ток короткого замыкания может повредить контроллер в случае несоблюдения полярности подключения PV массива.	
3) Настройка по умолчанию: ВЫКЛ	
4) MC4 модели: несколько сплиттерных пар может потребоваться для запараллеливания рядов солнечных панелей.	

Характеристики, 150 В модели (продолжение)

Контроллер заряда SmartSolar	MPPT 150/85	MPPT 150/100
Напряжение батареи	12/24/48 В автовыбор (36 В: вручную)	
Максимальный ток батареи	85 А	100 А
Номинальная мощность PV, 12 В 1a,b)	1200 Вт	1450 Вт
Номинальная мощность PV, 24 В 1a,b)	2400 Вт	2900 Вт
Номинальная мощность PV, 36 В 1a,b)	3600 Вт	4350 Вт
Номинальная мощность PV, 48 В 1a,b)	4900 Вт	5800 Вт
Макс. ток короткого замыкания PV 2)	70 А (max 30 А на MC4 подкл.)	
Максимальное напряжение открытой PV цепи	150 В абсолютный максимум в самых холодных условиях 145 В максимум при запуске и при работе	
Пиковая эффективность	98%	
Автономное потребление	Ниже 35 мА @ 12 В / 20 мА @ 48 В	
Напряжение «абсорбционного» заряда	Настройка по умолчанию 14,4 В / 28,8 В / 43,2 В / 57,6 В (регулируется)	
Напряжение «плавающего» заряда	Настройка по умолчанию 13,8 В / 27,6 В / 41,4 В / 55,2 В (регулируется)	
Напряжение «выравнивающего» заряда	Настройка по умолчанию 16,2 В / 32,4 В / 48,6 В / 64,8 В (регулируется)	
Алгоритм заряда	многостадийный адаптивный (восемь предварительно запрограммированных алгоритмов) или пользовательский	
Температурная компенсация	-16 мВ/°C / -32 мВ/°C / -64 мВ/°C	
Защита	Подключение с обратной полярностью (предохранитель, недоступен предохранителю) Обратная полярность PV / Короткое замыкание на выходе / Перегрев.	
Рабочая температура	-30 °C до +60 °C (полная номинальная мощность до 40°C)	
Влажность	95%, без конденсации	
Максимальная высота	5000 м (полная номинальная мощность до 2000 м)	
Окружающие условия	Внутри помещений, без кондиционера	
Уровень загрязнения	PD3	
Порт передачи данных	VE.Direct или Bluetooth	
Внешний выключатель	Да (2-полюсный коннектор)	
Реле (программируемое)	DPST AC номинал: 240 В AC/4 A DC номинал: 4 A до 35 В DC, 1 A до 60 В DC	
Параллельная работа	Да (не синхронизируется)	
КОРПУС		
Цвет	Синий (RAL 5012)	
PV контакты 4)	35 мм ² / AWG2 (Тг модели), или три пары MC4 соединений (MC4 модели)	
Клеммы батареи	35 мм ² / AWG2 или три набора MC4 коннекторов	



Категория защиты	IP43 (электронные компоненты)	IP22 (зона подключения)
Вес	4,5 кг	
Размеры (в x ш x г)	Tг модели: 216 x 295 x 103 мм MC4 модели: 246 x 295 x 103 мм	

СТАНДАРТЫ

Безопасность	EN/IEC 62109-1
1а) При подключении PV электропитания с большей мощностью контроллер ограничит входную мощность.	
1б) Напряжение PV должно превысить значение Vbat + 5 В, чтобы контроллер начал работать. Затем минимальное напряжение PV составляет Vbat + 1 В.	
2) Высокий ток короткого замыкания может повредить контроллер в случае несоблюдения полярности подключения PV массива.	
3) Настройка по умолчанию: Выкл	
4) MC4 модели: несколько сплиттерных пар может потребоваться для запараллеливания рядов солнечных панелей.	

6. Характеристики, 250 В модели

Контроллер заряда SmartSolar	MPPT 250/60	MPPT 250/70	MPPT 250/85	MPPT 250/100
Напряжение батареи	12/24/48 В автовыбор (36 В: вручную)			
Максимальный ток батареи	60 А	70 А	85 А	100 А
Номинальная мощность PV, 12 В 1а,б)	860 Вт	1000 Вт	1200 Вт	1450 Вт
Номинальная мощность PV, 24 В 1а,б)	1720 Вт	2000 Вт	2400 Вт	2900 Вт
Номинальная мощность PV, 36 В 1а,б)	2580 Вт	3000 Вт	3600 Вт	4350 Вт
Номинальная мощность PV, 48 В 1а,б)	3440 Вт	4000 Вт	4900 Вт	5800 Вт
Макс. Ток короткого замыкания PV 2)	35A (max 30 A на MC4 подкл.)	70 A (max 30 A на MC4 подкл.)		
Максимальное напряжение открытой PV цепи	250 В абсолютный максимум в самых холодных условиях 245 В максимум при запуске и при работе			
Пиковая эффективность	99%			
Автономное потребление	Ниже 35 мА @ 12 В / 20 мА @ 48 В			
Напряжение «абсорбционного» заряда	Настройка по умолчанию 14,4 В / 28,8 В / 43,2 В / 57,6 В (регулируется)			
Напряжение «плавающего» заряда	Настройка по умолчанию 13,8 В / 27,6 В / 41,4 В / 55,2 В (регулируется)			
Напряжение «выравнивающего» заряда	Настройка по умолчанию 16,2 В / 32,4 В / 48,6 В / 64,8 В (регулируется)			
Алгоритм заряда	многостадийный аддитивный (восемь предварительно запрограммированных алгоритмов) или пользовательский			
Температурная компенсация	-16 мВ/°C / -32 мВ/°C / -64 мВ/°C			
Зашита	Подключение с обратной полярностью (предохранитель, недоступен предохранителю) Обратная полярность PV / Короткое замыкание на выходе / Перегрев.			
Рабочая температура	-30°C до +60 °C (полная номинальная мощность до 40°C)			
Влажность	95%, без конденсации			


Максимальная высота	5000 м (полная номинальная мощность до 2000 м)	
Окружающие условия	Внутри помещений, без кондиционера	
Уровень загрязнения	PD3	
Порт передачи данных	VE.Direct или Bluetooth	
Внешний выключатель	Да (2-полюсный коннектор)	
Реле (программируемое)	DPST	AC номинал: 240 В AC / 4 А DC номинал: 4 А до 35 В DC, 1 А до 60 В DC
Параллельная работа	Да (не синхронизируется)	
КОРПУС		
Цвет	Синий (RAL 5012)	
PV контакты 3)	35 мм ² / AWG2 (Tr модели), Две пары MC4 коннекторов (MC4 модели 250/60 и 250/70) Три пары MC4 коннекторов (MC4 модели 250/85 и 250/100)	
Клеммы батареи	35 мм ² / AWG2	
Категория защиты	IP43 (электронные компоненты) IP22 (зона подключения)	
Вес	3 кг	4,5 кг
Размеры (в x ш x г)	Tr модели: 185 x 250 x 95 мм MC4 модели: 215 x 250 x 95 мм	Tr модели: 216 x 295 x 103 мм MC4 модели: 246 x 295 x 103 мм
СТАНДАРТЫ		
Безопасность	EN/IEC 62109-1	
1a) При подключении PV электропитания с большей мощностью контроллер ограничит входную мощность.		
1b) Напряжение PV должно превысить значение Vbat + 5 В, чтобы контроллер начал работать. Затем минимальное напряжение PV составляет Vbat + 1 В.		
2) Высокий ток короткого замыкания может повредить контроллер в случае несоблюдения полярности подключения PV массива.		
3) Настройка по умолчанию: ВЫКЛ		
4) MC4 модели: несколько сплиттерных пар может потребоваться для запараллеливания рядов солнечных панелей.		

Рисунок 1: Силовые подключения
Illustration 1 : Connexions électriques
Abbildung 1: Stromanschlüsse
Figura 1: Conexiones de alimentación
Bild 1: Strömanslutningar




SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – Tr размеры
SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – Tr размеры
SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – Tr Maße
SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – Tr dimensiones
SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – Tr dimensioner

SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – Tr dimensions

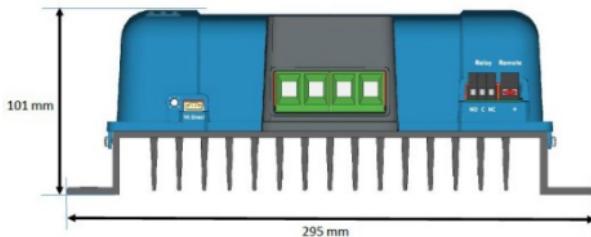

SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 размеры
SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 размеры
SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 Maße
SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 dimensiones
SmartSolar MPPT 150 I 85/100 – MC4 dimensioner

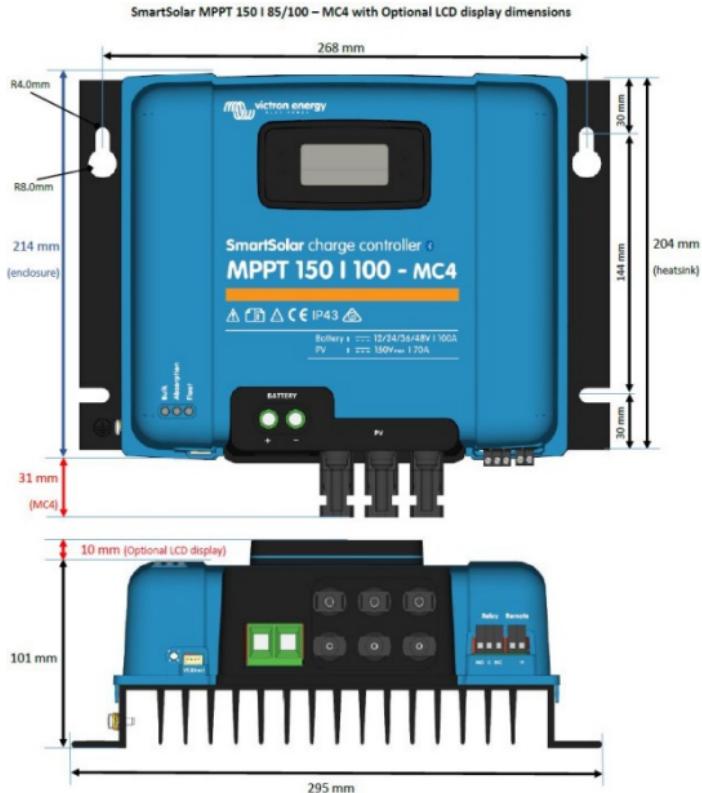

Victron Energy Blue Power

Дистрибутор:

Серийный номер:

Версия: 01
Дата: 12 февраля 2018 г.

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Нидерланды

Общий телефон: +31 (0)36 535 97 00
Факс: +31 (0)36 531 16 66

Электронная почта: sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com